

デンタルフォトフレーム2

Version

2

Guide Book (15インチ)

はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

デンタルフォトフレームは、患者さんの待ち時間を利用して文書や動画を再生するツールです。

患者啓蒙文例、院内告知、治療説明ムービーを収録しており、ご購入当日からお使い頂けます。

掲示物の代わりに、ユニットサイドなど様々な場面でデンタルフォトフレームをご活用ください。

今後とも製品の技術・サービスの向上に努めてまいりますので、末永くデンタルフォトフレームをご愛用下さいますよう、お願い申し上げます。

株式会社ナルコム

製品の特長

収録内容

静止画コンテンツ 300枚以上、メーカー提供コンテンツ、治療説明ムービー27例、音源を収録しております。

写真取込み

お持ちの写真を取込むことが出来ます。

専用ソフトウェアで簡単に転送

専用ソフトウェアを使用して、簡単にフォトフレームに画像等を転送することが可能です。

カスタマイズ機能

文書を作成することが可能です。

※既存コンテンツの文書を書き換えることは出来ません。

購入後もコンテンツ無償提供

※先生方から頂きましたご要望を頂き作成しております。弊社ホームページよりダウンロード頂き追加することが可能です。

(コンテンツのご要望がございましたら最終ページにありますご要望書に記載の上弊社までご送付下さい。)

目次

●ハードウェア保証規定	1
●ソフトウェアライセンス契約書	2
●内容物をご確認下さい/デンタルフォトフレーム専用ソフトウェア（付属 DVD-ROM）動作環境	3
●デンタルフォトフレーム及びソフトウェア（付属 DVD-ROM）使用の流れ	4
①ソフトウェアのインストールを行う	6
②ユーザー登録を行う	10
③フォトフレームとコンピュータを接続する	14
④デンタルフォトフレーム専用ソフトを使用する	18
・デンタルフォトフレーム専用画面説明	19
・デンタルフォトフレーム専用ソフトウェア使用方法	20
・順番の並び替え方法	22
・削除方法	23
・テンプレートを使用して文書を作成する	24
・写真を取り込みオリジナルコンテンツを作成する	26
・コンピュータでスライドショーを再生する	28
・追加コンテンツ登録について	30
⑤フォトフレームで再生する	32
・本体各部紹介	33
・リモコンの紹介	34
・リモコン電池の入れ方	35
・画像の再生方法	36
・動画の再生方法	37
・音楽の再生方法	38
●その他の機能及び設定	40
・製品紹介・特徴・メモリーカード・USB/ホストデバイス機能・視聴するメディアの選択	41
・写真を見る・写真鑑賞の特別機能	42
・スライドショーのスピードの設定・スライドエフェクトの変更	43
・音楽を聴く・ミュージックプレイモード	44
・動画を見る・動画プレイモード	45
・メモリーカードおよび内蔵メモリーへのファイルのコピー	46
・メモリーカードおよび内蔵メモリーのファイル削除	47
・言語の選択・日時設定	48
・アラームの設定・明るさ設定	49
・ラジオ、テレビへの影響	50
●Q&A	51
●お問い合わせ先	53

ハードウェア保証規定

1. ユーザーズガイド等に従った使用状態で故障した場合には、1年間無償にて修理させていただきます。
修理のご依頼は修理依頼書をご記入の上、サポートセンターへご連絡下さい。
 2. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものと致します。
 3. 次のような場合には保証期間中でも有料修理となります。
 - ① コンピュータウイルス等の感染による不具合・故障
 - ② 保証書の紛失・改ざんされた場合。
 - ③ 保証対象商品の故障不具合発生の原因が火災、地震、風水害、落雷、ガス害、その他の天災地変、公害や化学薬品、異常電圧等の外部要因による場合。
 - ④ お客様のお取り扱いが不当な場合による過失（接触不良、設定の誤り、改造、弊社サポートスタッフの指示なく操作を行った場合、商品運搬中の衝撃、振動など）による故障・損傷の場合。
 - ⑤ 落下や衝撃、振動による故障・損傷の場合。
 - ⑥ 弊社出荷時以外に増設・アップグレードされた製品及びソフトウェアに起因する不具合の場合。
 - ⑦ 弊社製品が原因で故障した他社製機器や部品。
 - ⑧ 通常と異なる環境（電磁波・ノイズ・高温・低温・大量のほこり・タバコのヤニなどの環境）で使用された場合の故障・損傷。
 - ⑨ 工場出荷時の構成が確認できない場合やハードウェアの増減・ソフトウェアの追加が求められる場合。
 - ⑩ 譲渡・転売・中古販売・オークション等でご購入された場合。
 - ⑪ 記憶装置（内部メモリ・SDカード等）に記憶されたデータは故障や障害の原因にかかわらず保証致しかねます。
 4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 5. 保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。
 6. ソフトウェアのアップデートは登録ユーザー本人の責任において使用されるものとします。
 7. ご不明の点はサポートセンターまでご相談下さい。
- ※ 液晶画面上の一部にわずかな画素欠けや異常点灯（赤、青、緑色）、色むらや明るさにむらがありますがこれらは液晶の特性によるものであり、故障ではありません。
- ※ バッテリーは消耗部品です。無償保証対象外となります。
- ※ 弊社製フォトフレーム以外のご利用は、一切サポート出来ませんのでご了承下さい。

ソフトウェアライセンス契約書

ソフトウェア製品は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、そのほかの無体財産権に関する法律及び条令によって保護されています。ソフトウェア製品は許諾されるもので販売されるものではありませんので予めご了解下さい。

1. ユーザー登録について

下記の使用承諾書をお読みになった上で各事項にご同意、ユーザー登録された方のみ使用权が発生します。

2. 著作権・使用权（ライセンスの許諾）について

- A. 本ソフトウェア製品に収録されている、すべてのデータの使用許諾権、所有権、著作権は、株式会社ナルコム製作所に帰属します。
- B. 本製品は1 歯科医院1 ライセンスです。同じ歯科医院であれば複数台のコンピュータにインストールを行うことが出来ます。
- C. 本ソフトウェア製品に収録されているデータは、商品を正規に購入し、ユーザー登録された方に限って個々に使用权が発生するものとします。正規購入ユーザー以外の方、登録をされていない方は使用できません。
- D. 使用权者であっても、賃貸目的に使用することは出来ません。
- E. 使用权者であっても、本ソフトウェア製品に収録されているデータをコピーし第三者に販売や譲渡は出来ません。
- F. 本ソフトウェア製品に収録されているデータをそのまま、もしくは修正、加工して類似の商品を製造・販売・貸与することは出来ません。データの販売を目的とした利用については、上記2の許諾範囲を超えるものと解釈されます。したがって、たとえ一部修正、加工してあっても、結果として使用权者が本ソフトウェア製品に収録されているデータを2次利用出来るような形で販売することは禁じます。

本製品から取得した静止画像についても Web での公開及び雑誌等への利用も禁止致します。

3. 保証の限定

- A. 本ソフトウェア製品に収録されているデータは、登録ユーザー本人の責任において使用されるものとします。本製品の内容は十分注意して制作されていますが、個々のユーザーの要求のすべてを満たさないこともあり、また完全に無欠陥の製品で無いかもしいことを承諾するものとします。製造上の原因による欠陥に関してはディスクの交換またはご購入金額の払い戻しを行います。
また、本製品の使用の結果として発生した、あるいはそれらを使用することが出来なかったことから発生した損害や不利益については、一切責任を負いません。
- B. 本ソフトウェア製品に収録されているデータの内容に関しての責任は、一切負えませんのであらかじめ内容をご確認の上ご利用下さい。
- C. 本製品の内容や記載事項は、将来予告なしに変更される場合があります。
- D. ユーザー様のご意見等により、一部仕様が変更される場合があります。
- E. 本製品は十分なテストを行っておりますが、全てのコンピュータにて動作しない可能性がございます。

4. その他

- A. お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニア・逆コンパイル・逆アセンブルすることは出来ません。
- B. 本契約に関わる紛争は、松戸地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

※ 弊社製フォトフレーム以外のご利用は、一切サポート出来ませんのでご了承下さい。

内容物をご確認下さい

- フォトフレーム (1 台)
- スタンド (1 本)
- ネジ (1 個)
- 電源アダプター (1 個)
- USB ケーブル (1 本)
- リモコン (1 個)
- 取扱説明書 (本書) (1 部)
- DVD-ROM (1 枚)
- SD カード (1 個)

デンタルフォトフレーム専用ソフトウェア (付属 DVD-ROM) 動作環境

デンタルフォトフレーム専用ソフトウェアをインストールする前に以下の動作環境をご確認下さい。

対 応 O S : Windows XP Home Edition SP2 以上/Professional SP2 以上 (共に 32 ビットのみ)

Windows Vista Home Premium SP1 / Business SP1 / Ultimate SP1

Windows 7 Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate

H D D : インストール用空き領域 1GB 以上

画 面 解 像 度 : 1024×768 以上

そ の 他 : DVD-ROM ドライブまたはその互換ドライブ

※ お使いの画像データが増えた場合、そのデータを格納するためのハードディスクが別途必要になります。

※ フォトフレームで使用する画像や動画が多い場合、そのデータを格納するためのSDカード等が別途必要になります。

※ 上記スペックを満たしているコンピュータでもスペック、グラフィック性能等によって動きがスムーズではない場合がございます。

※ インストールされているアプリケーションによっては、推奨値以上のスペックが必要になる場合もあります。

※ Macintosh には対応しておりません。

※ Microsoft Windows は、米国マイクロソフト社の米国及びその他の国、地域における登録商標です。

フォトフレーム


15 インチ

液晶タイプ	TFT 液晶	対応ファイル静止画	JPEG
解像度	1024×768	動画	AVI (DIVX)
表示色	1,670 万色	音楽	MP3
輝度	250cd/m ²	インターフェイス	USB (A タイプ) /miniUSB (B タイプ)
コントラスト比	250 : 1	電源	AC100V
視野角	左右 65°	本体サイズ (W×H×D)	411mm×335mm×45mm
メモリー	1MB	重さ	約 2,950g
		対応メディア	SD メモリーカード/メモリースティック/コンパクトフラッシュ/マルチメディアカード/XD-ピクチャーカード

※ SD カードは最大 32GB まで対応しています。

デンタルフォトフレーム及びソフトウェア（付属 DVD-ROM）使用の流れ

デンタルフォトフレーム専用ソフトウェア（付属 DVD-ROM）をお持ちのコンピュータにインストールして頂く必要があります。下記流れに沿ってインストール及び設定等を行って下さい。

- ① **デンタルフォトフレーム専用ソフトウェアのインストールを行う**
付属の DVD-ROM をお使いのコンピュータにインストールして下さい。 (6 ページ)

- ② **ユーザー登録を行う**
必ずお使いの歯科医院様のユーザー登録が必要となります。 (10 ページ)

- ③ **フォトフレームをコンピュータと接続する**
コンピュータとフォトフレームを USB ケーブルで接続し、電源を入れます。 (14 ページ)

- ④ **デンタルフォトフレーム専用ソフトウェアを使用する**
①でインストールしましたソフトを起動し、フォトフレームで再生したい内容を転送します。 (18 ページ)



- ⑤ **フォトフレームで再生する**
コンピュータとフォトフレームを外し、フォトフレームで再生します。 (32 ページ)

① ソフトウェアのインストールを行う




付属の DVD-ROM をお持ちのコンピュータにインストールして下さい。
※4 ページの流れに沿って作業を行って下さい。


デンタルフォトフレーム専用ソフトウェア（付属 DVD-ROM）のインストールを行う

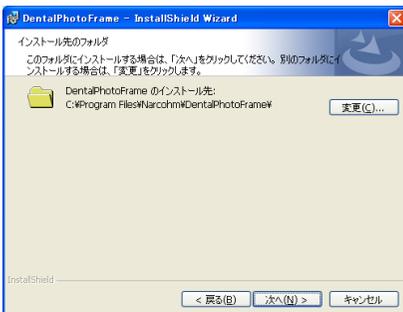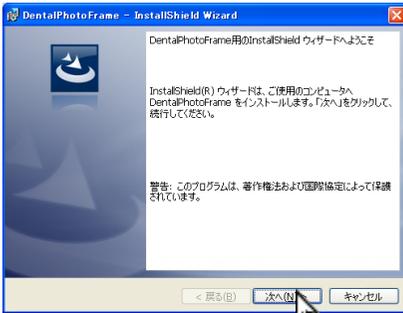

1. DVD-ROM をセットし、自動的に画面が表示されるまでお待ち下さい。
表示されない場合には、DVD-ROM 内の Setup.exe を W クリックして下さい。
2. インストールの準備が開始されます。(最大 60 分)
再起動を促すメッセージが表示される場合があります。
はい をクリックして再起動を行って下さい。再起動後、自動的に再度インストールが開始されます。
※ 60 分経過しても終わらない場合には弊社までご連絡下さい。
3. インストールウィザード画面が表示されましたら **次へ** をクリックして下さい。
4. インストール場所を指定します。基本的には変更せず **次へ** をクリックして下さい。
5. **インストール** をクリックして頂き、そのままお待ち下さい。

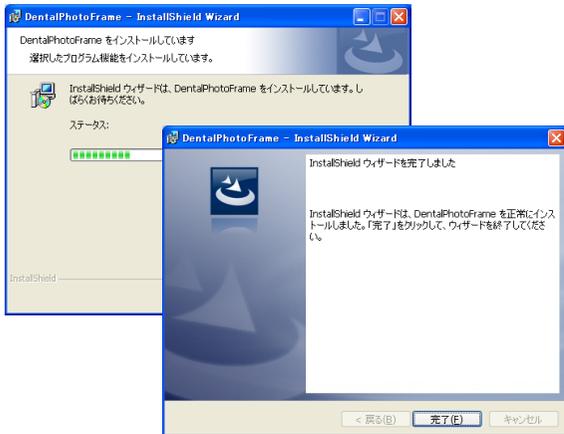

- 完了ボタンが表示されましたら、**完了**をクリックして下さい。

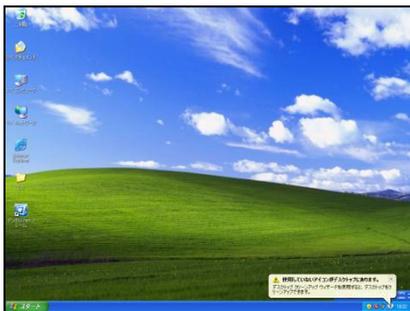

- デスクトップにアイコンが作成されますので **W** クリックして下さい。



- 初期設定画面が表示されます。医院様情報と DVD ケースに記載しておりますプロダクト ID をご入力の上、**登録** ボタンを押して下さい。仮登録完了と表示されますのでユーザー登録を行って下さい。



②ユーザー登録を行う



必ずお使いの歯科医院様のユーザー登録が必要となります。

※4 ページの流れに沿って作業を行って下さい。

Q1： インストールを行ったコンピュータはインターネットに接続されていますか？

はい → ① (11 ページ)

いいえ → Q2へ

Q2： お持ちの携帯電話でバーコードリーダー機能をご利用頂けますか？

はい → ② (11 ページ)

いいえ → Q3

Q3： インストールを行ったコンピュータから印刷は出来ますか？

はい → ③ (11 ページ)

いいえ → サポートセンターへご連絡下さい。

ユーザー登録について

デンタルフォトフレームを起動し、必ずユーザー登録をして下さい。ユーザー登録を行わない場合、セットアップから起算して5日後にデンタルフォトフレームが使用出来なくなります。

【注意】

セットアップから起算して5日を過ぎても、ユーザー登録は行えます。ユーザー登録後、再びデンタルフォトフレームを使用できます。

<ユーザー登録の方法>

下記3つの方法のいずれかでユーザー登録が簡単に行えます。

- ① インターネット登録
- ② 携帯電話（QRコード）登録
- ③ FAX登録

※ 上記方法が行えない場合は下記サポートセンターへお電話にてご連絡下さい。

若干お時間がかかる場合がございますのでご了承下さい。

TEL：047-311-2239 受付時間： 10：00～18：00（土、日、祝日及び弊社休業日を除く）

① インターネット登録

インストールを行ったコンピュータがインターネットに接続していることをご確認の上、**インターネット登録**をクリックして下さい。クリックされたと同時に**自動的に番号が入力され**登録が完了します。

※自動的に登録が完了しますので番号をご入力頂く必要はございません。

【注意】

インターネット経由で弊社に郵便番号、歯科医院名、住所、電話番号、FAX 番号、コンピュータ情報、プロダクト ID、トライコードが送信されます。その他の個人情報は送信されません。

弊社の個人情報保護宣言につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

② 携帯電話（QR コード）登録

ご使用の携帯電話（QR コード読取機能）を使用し登録することが可能です。画面に表示されています QR コードを携帯電話のカメラにて撮影して下さい。携帯電話からインターネットに接続し、携帯電話画面に受付番号が表示されます。

携帯電話に表示された受付番号を画面の入力欄に入力して**登録**ボタンをクリックして下さい。

③ FAX 登録

受付番号申請紙を印刷するをクリックされますとコンピュータに接続されておりますプリンターから申請用紙が印刷されます。申請用紙に記載の FAX 番号に送信して下さい。

弊社にてユーザー登録完了後、受付番号を FAX にて返信させていただきますので画面の入力欄に受付番号をご入力の上、**登録**をクリックして下さい。

《受付番号申請書の受付時間》

受付時間： 10：00～18：00（土、日、祝日及び弊社休業日を除く）

ご不明な点等がございましたら弊社までお電話にてご連絡下さい。

＜ご注意＞

ユーザー登録時には下記のようなユーザーアカウント制御が表示されることがございます。

コンピュータのセキュリティの為表示されますが、全く問題ございませんので許可をクリックして下さい。

【Windows Vista または Windows 7 でご利用のユーザー様へ】



受付番号登録がお済みでない場合には、デンタルフォトフレーム起動時に【ユーザーアカウント制御】画面が表示されます。

許可をクリックして頂ければ起動致しますが、お早めにご登録下さい。

③ フォトフレームとコンピュータを接続する



コンピュータとフォトフレームを USB ケーブルで接続し、電源を入れます。

※4 ページの流れに沿って作業を行って下さい。


SDカードのカードリーダーをお持ちの場合は、直接SDカードにデータを取り込んでいただくことも出来ます。

フォトフレームとコンピュータを接続する


※コンピュータ側のデンタルフォトフレーム専用ソフトウェアは閉じておいて下さい。

※液晶モニターから保護フィルムを取り除いてください。

1. フォトフレームに付属の電源ケーブルを差し込んで下さい。

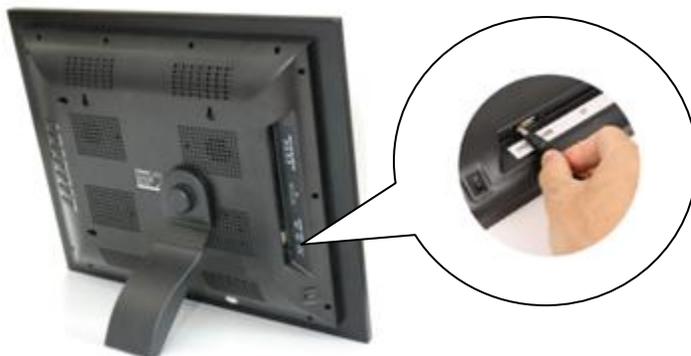

2. SDカードを挿入して下さい。

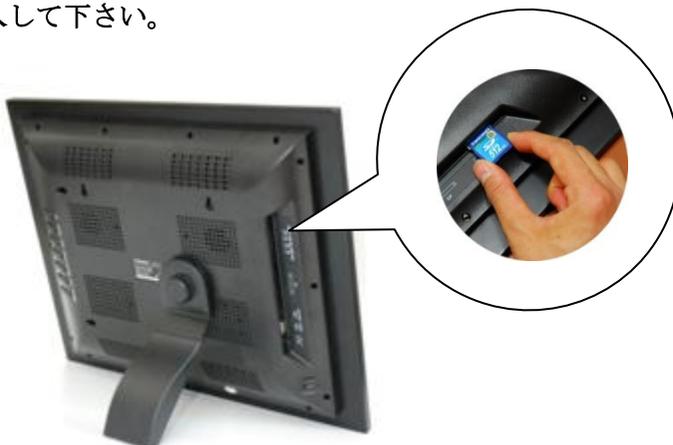


3. 本体の電源を ON にして下さい。

※ メニューの起動まで約 9.5 秒かかります




4. 本体の画面が表示されます。

SD カードのアイコンがあることを確認してください。SD カードが挿入されていないと、アイコンが表示されません。

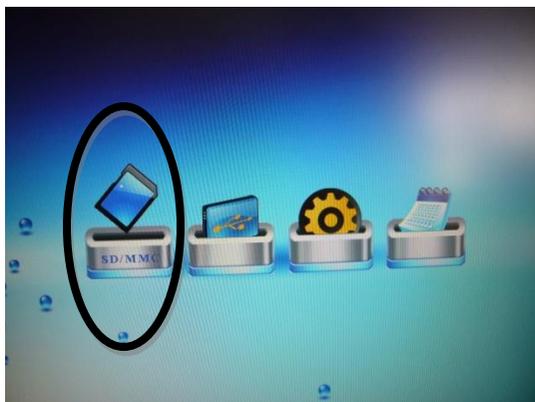

5. コンピュータとフォトフレーム本体を付属の USB ケーブルで接続して下さい。

※カードリーダー等に SD カードを挿入しデータを転送頂くことも可能です。

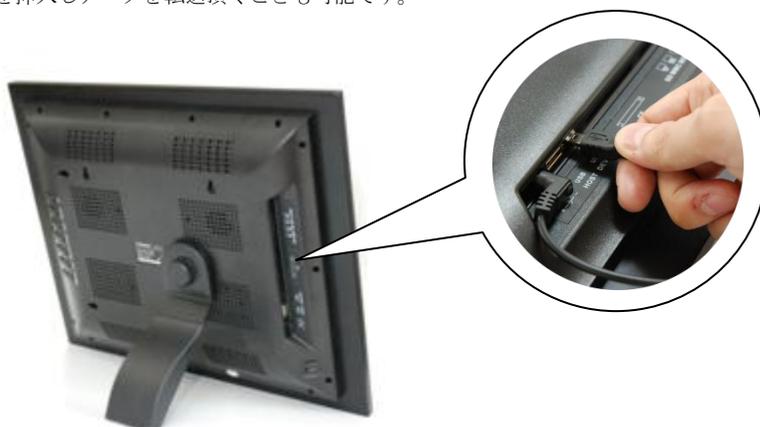

6. フォトフレーム本体画面が変わります。

※フォトフレームがコンピュータを認識すると画面にコンピュータアイコンが表示されます。

※画面が変わらない場合には、USB の差し込み口を変更、再度差し込むことで認識されます。



④ デンタルフォトフレーム専用ソフトを使用する



デンタルフォトフレーム専用ソフトを起動し、フォトフレームで再生したい内容を転送します。

※4 ページの流れに沿って作業を行って下さい。

デンタルフォトフレーム専用画面説明

必ず、デンタルフォトフレーム専用ソフトウェアをインストールして頂き、接続を行って下さい。

納品段階ではフォトフレームに画像等は入っておりません。



①データ選択： 収録されている静止画や動画を選択します。

②転送ドライブ： フォトフレームのドライブやその他のメディアドライブが表示されます。

③ビュー方法： ④⑤の表示方法を切り替えます。

画像を表示する“サムネイル”と文字のみの“リスト”を切り替えることが出来ます。



④データ表示： 収録されている内容を表示します。

⑤転送データ： フォトフレームに転送する内容を表示します。


デンタルフォトフレーム専用ソフトウェア使用方法

必ず、コンピュータとフォトフレームを接続してからソフトを起動して下さい。

※SD カード等に内容を入れる場合には、コンピュータと接続後ソフトを起動して下さい。

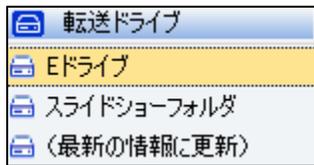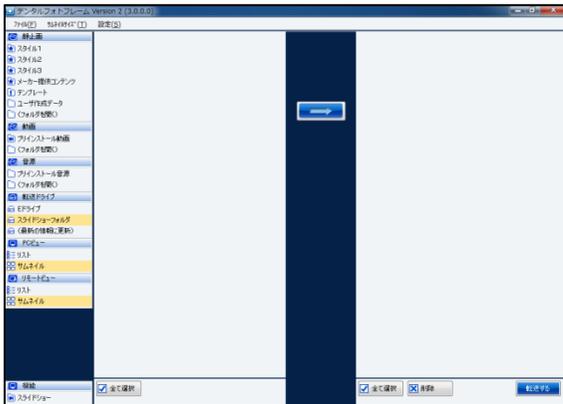

あとから接続された場合は（最新の情報に更新）をクリックして下さい。

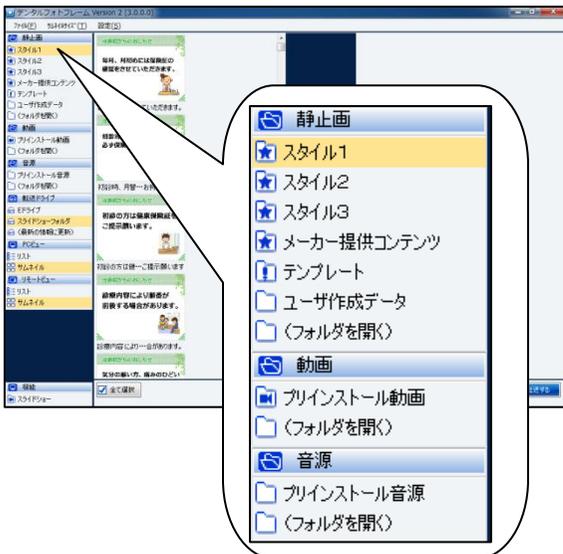

1. デスクトップの  アイコンをWクリックし、ソフトを起動して下さい。

2. ドライブを選択します。

転送するドライブを選択して下さい。

フォトフレームやSDカードのドライブを選択します。

※スライドショーフォルダとはコンピュータ自身に転送を行う場合に使用します。

転送先はマイピクチャ内の Narcohm フォルダ内に DPFSLIDE フォルダが作成されます。

3. フォトフレームに入れる画像を選択します。

左上の静止画コンテンツ、動画、音源をクリックして下さい。

音源はダブルクリックすると視聴出来ます。

※動画と静止画を混在することは出来ません。

※動画と音源を混在することは出来ません。

※コンピュータでのスライドショーは静止画のみです。

※スタイル1・2・3は背景の色が異なります。



4. フォトフレームで再生したい画像または動画を選択し、 をクリックして下さい。

収録ファイルサイズ： 静止画 1 枚 約 250KB

動画 1 本 約 10MB

音源 1 本 3MB～15MB

SD カードメモリ：1GB

※ SD カードメモリ以上の容量を本体に転送される場合は別途記録メディアが必要になります。



5. 右側に入れた内容全てをフォトフレームに転送します。宜しければ右下の  をクリックして下さい。

転送量によって 10～15 分程度かかる場合がございます。

6. 転送後、書込完了メッセージが表示されます。

 をクリックして下さい。




※ データの転送完了後は USB ケーブルを外して下さい。USB ケーブル装着中はフォトフレームを操作出来ません。

順番の並び替え方法

必ず、コンピュータとフォトフレームを接続してからソフトを起動して下さい。

※SD カード等に内容を入れる場合には、コンピュータと接続後ソフトを起動して下さい。

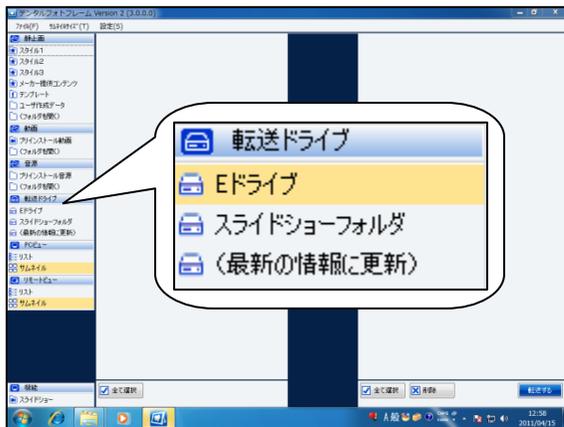

1. 転送先のドライブを指定します。

※ 利用可能なドライブのみが表示されます。

※ あとから接続された場合は（最新の情報に更新）をクリックして下さい。



2. 既に転送されている内容や選択された内容が表示されます。




3. 右側の内容をドラック&ドロップで移動し並び替えを行って下さい。最後に右下「転送する」をクリックするとフォトフレームに内容が反映されます。



削除方法

必ず、コンピュータとフォトフレームを接続してからソフトを起動して下さい。


※SD カード等に内容を入れる場合には、コンピュータと接続後ソフトを起動して下さい。

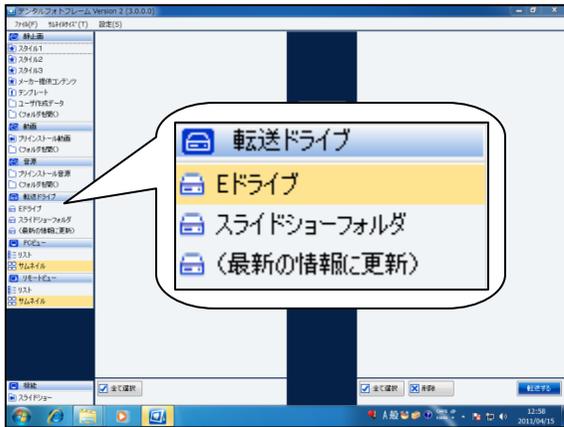

1. 転送先のドライブを指定します。
※ 利用可能なドライブのみが表示されます。
※ あとから接続された場合は（最新の情報に更新）をクリックして下さい。



2. 既に転送されている内容や選択された内容が表示されます。

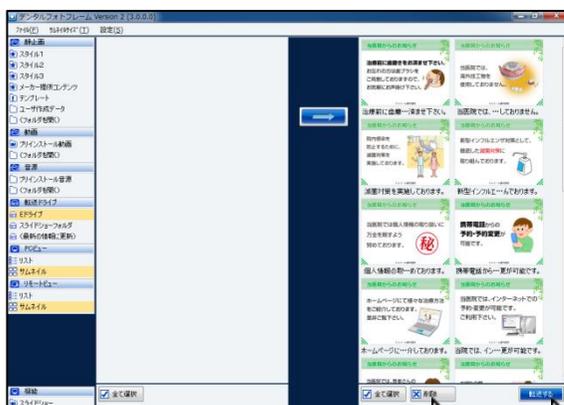

3. 右側の転送内容から必要のない内容を選択し、下の削除をクリックして下さい。
最後に右下転送するをクリックするとフォトフレームに内容が反映されます。




データの転送完了後は必ずUSBケーブルはコンピュータから外してください。

USBケーブル装着中は操作出来ません。

①

②

テンプレートを使用して文書を作成する

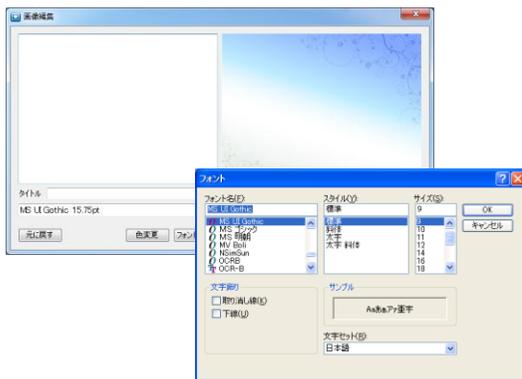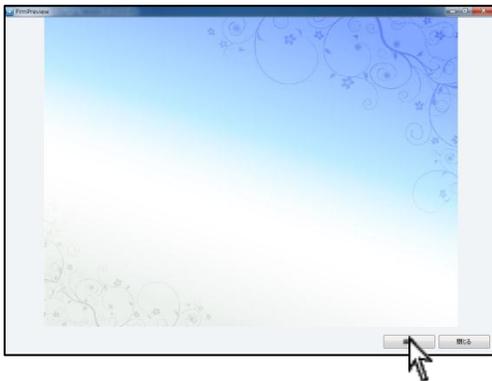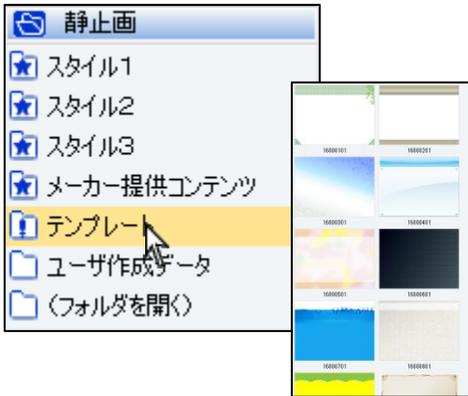

1. 左上 **テンプレート** をクリックし、使用する背景画像を W クリックして下さい。

2. **編集** をクリックします。

3. 最初に文字色・フォントを選択後します。
改行やスペースで場所を決めて文字を入力します。
※入力後に文字色・フォントは変更出来ません。
※文字色・フォントを変更した際に左側の文字は消えますが文書内には残ります。

元に戻す ボタンを押すと一個前の作業に戻ります。

4. タイトルを入力し、**保存して終了** をクリックして下さい。
保存しない場合は **保存せずに終了** をクリックして下さい。




- 保存されたデータはユーザ作成データに保存されます。

<作成データを削除する方法>

コンピュータのマイピクチャ内のNarcohmフォルダ内にDPFフォルダが作成され、その中にオリジナル文書は保存されます。DPFフォルダ内のデータを削除して下さい。


写真を取り込みオリジナルコンテンツを作成する

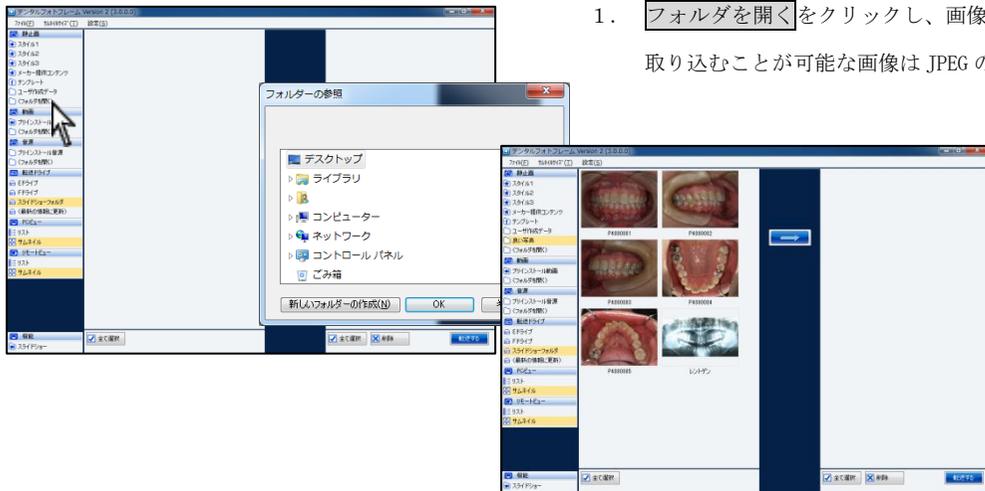

1. **フォルダを開く**をクリックし、画像を選択します。
取り込むことが可能な画像はJPEGのみです。




2. 使用する画像をWクリックします。
編集をクリックします。
(文字を入力する場合には3へ)
(画像のみで保存する場合は4へ)

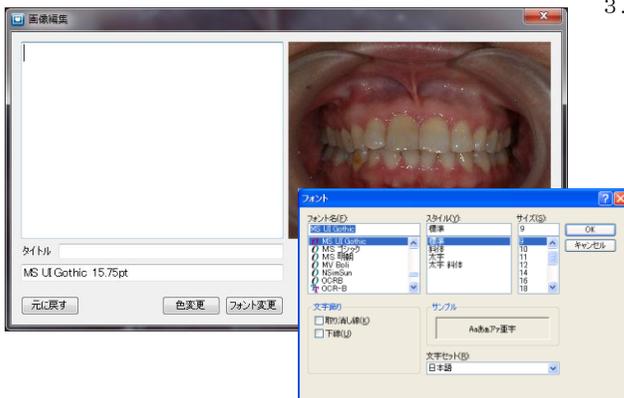

3. 最初に文字色・フォントを選択します。
改行やスペースで場所を決めて文字を入力します。
※入力後に文字色・フォントは変更出来ません。
※文字色・フォントを変更した際に左側の文字は消えますが文書内には残ります。

元に戻す ボタンを押すと一個前の作業に戻ります。


タイトルを入力し、**保存して終了**をクリックして下さい。
保存しない場合は**保存せずに終了**をクリックして下さい。

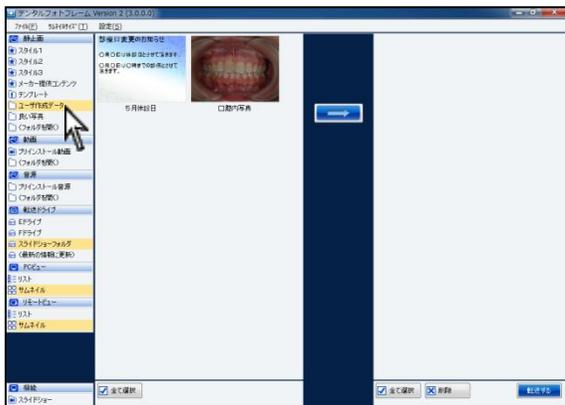


5. 保存されたデータはユーザ作成データに保存されます。

コンピュータでスライドショーを再生する

コンピュータでスライドショーを再生する場合は、デンタルフォトフレームソフトウェアをインストールし下記の操作を行って下さい。動画・音楽は再生出来ません。

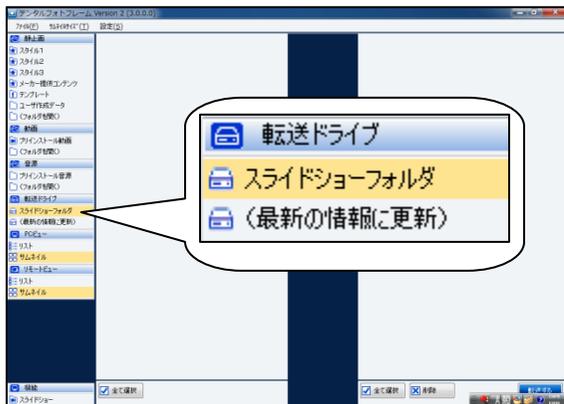


1. スライドショーフォルダを指定して下さい。
(ピクチャ内にNarcohm\FDPF_SLIDE¥pictureが作成されます)
※ 選択されているドライブがスライドショーとして再生されます。
※ 動画は再生出来ません。

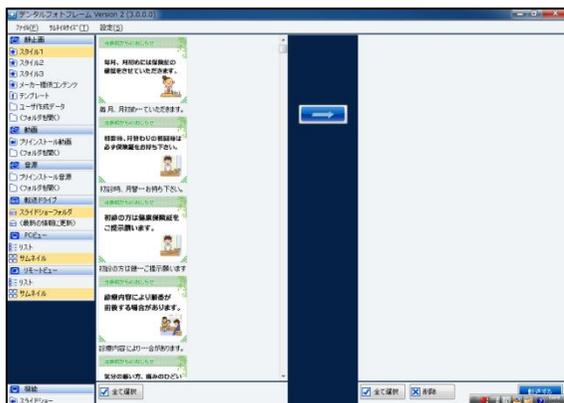

2. 20 ページ同様に内容を転送して下さい。




3. 転送後、左下スライドショーをクリックして下さい。

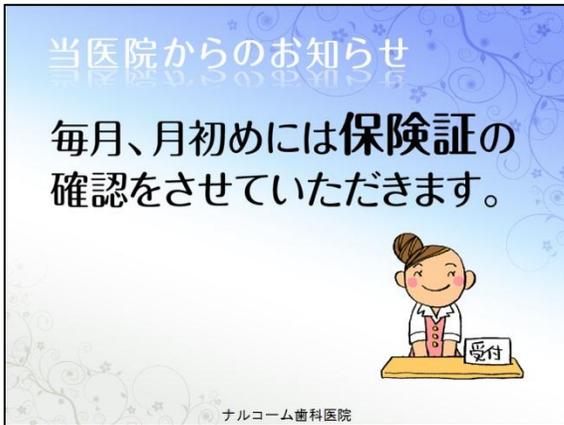


4. 再生が開始されます。

マウスでクリックまたはキーボードのEscボタンをクリックすると停止します。

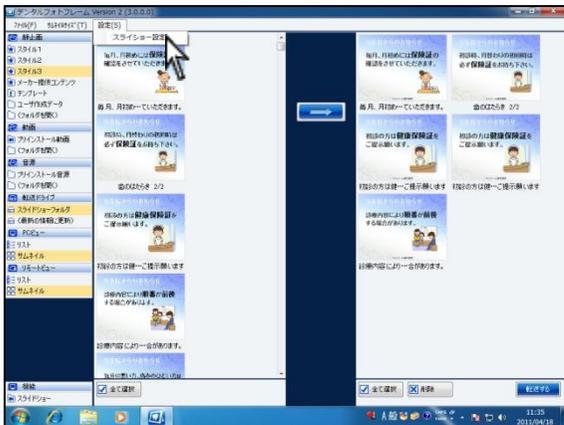

<スライドショー時間の変更>

左上**設定**から**スライドショー設定**をクリックして下さい。

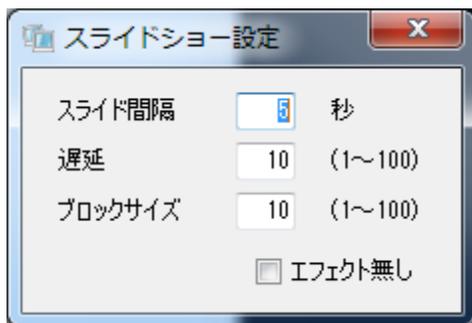

スライド間隔→スライドショーの切り替わる秒数を指定して下さい。

遅延→遅い時と感じた場合には数字を少なく、早いと感じた場合には数字を増やして下さい。


ブロックサイズ→数字が少ないほどなめらかに動き、数字が多いほどカクカクとした動きになります。

エフェクト→なしに☑をするとすぐに次のスライドへ変わります。


追加コンテンツ登録について

弊社ホームページより追加コンテンツをダウンロード頂くことが可能です。


1. ダウンロード頂きましたファイルをマイドキュメント等に保存して下さい。

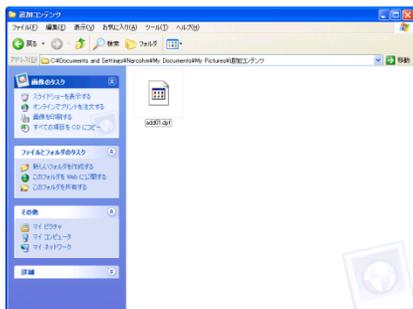


2. デンタルフォトフレーム専用ソフトウェアを起動し、左上「ファイル」→「追加ファイル登録」をクリックして下さい。

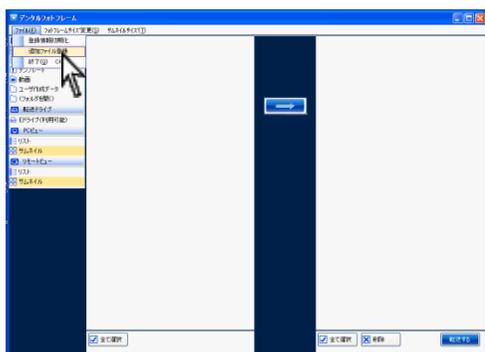

3. 1で保存した dpf ファイルを選択し、「開く」をクリックして下さい。

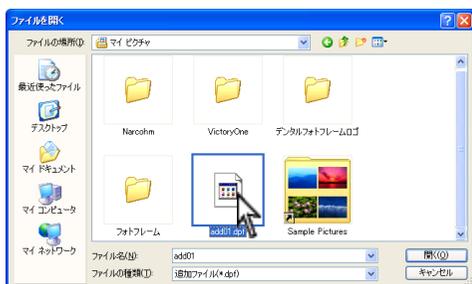

4. 完了メッセージが表示されましたら「OK」をクリックして下さい。

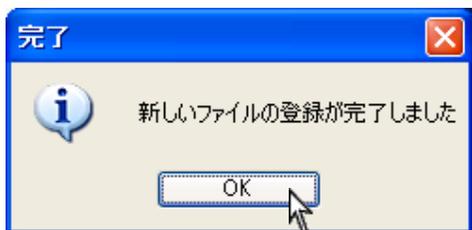

⑤ フォトフレームで再生する




コンピュータとフォトフレームを外し、フォトフレームで再生します。
※4 ページの流れに沿って作業を行って下さい。

本体各部紹介

- ① 視聴モニター
- ② 木製フレーム
- ③ 内蔵スピーカー
- ④ メニューボタン
- ⑤ 主電源 ON/OFF スイッチ
- ⑥ USB2 ポート (mini-B)
- ⑦ USB1 ポート
- ⑧ アダプターポート
- ⑨ メモリーカードスロット
- ⑩ スタンド
- ⑪ 壁掛け穴



リモコンの紹介

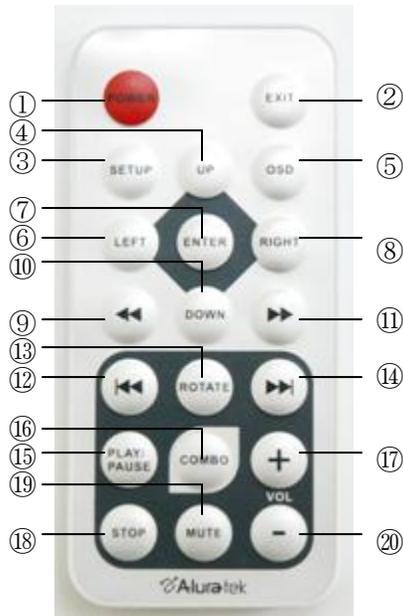

- | | |
|--------------|--|
| ① POWER | フォトフレーム本体の電源 ON/OFF |
| ② EXIT | メニューに戻します |
| ③ SETUP | セットアップメニュー |
| ④ UP | 上へ |
| ⑤ OSD | コピーと貼り付け機能 |
| ⑥ LEFT | 左へ |
| ⑦ ENTER | 決定 |
| ⑧ RIGHT | 右へ |
| ⑨ ◀◀ | 巻き戻し |
| ⑩ DOWN | 下へ |
| ⑪ ▶▶ | 早送り |
| ⑫ ◀◀ | ひとつ前に戻る |
| ⑬ ROTATE | ‘photo playback mode’ にて 90°、180°、270° に回転 |
| ⑭ ▶▶ | 次へ |
| ⑮ PLAY/PAUSE | 再生/停止 |
| ⑯ COMBO | バックミュージックとスライドショーのスタート |
| ⑰ Vol+ | ボリューム+ |
| ⑱ STOP | 停止 |
| ⑲ MUTE | 一回でミュート、2回で再開。ミュート中は Vol ボタンで解消 |
| ⑳ Vol- | ボリューム- |

リモコン電池の入れ方

1. リモコンを裏返して下さい。

電池ケースの左側の凹みに爪を入れ引っかけます。



2. 爪を引っ掛けたまま右側に押します。押したままの状態です引っ張って下さい。



3. 電池ケースが外れますので＋を上にして電池を入れリモコンに再度差し込んで下さい。

※電池の種類はCR2025です。



画像の再生方法

※ コンピュータと接続されております USB ケーブルはコンピュータから外してください。


USB ケーブル装着中は操作出来ません。



① COMBO ボタンを押して下さい。

画像と音源の再生が行われます。


(前回の再生された画像を再度読み込み再生が始まります。)

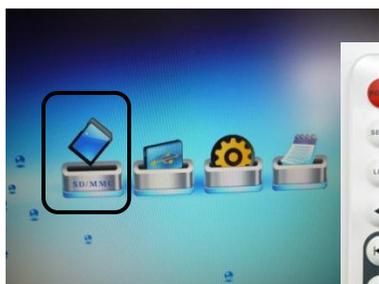

<メニューからの選択の場合>

① リモコンの LEFT または RIGHT を押し、画面の SD を選択後 ENTER を押して下さい。

※ SD カード等にコンテンツを入れている場合は、NAND の隣に接続されている画像が表示されます。SD カード等を再生する場合にはそちらをご選択下さい。

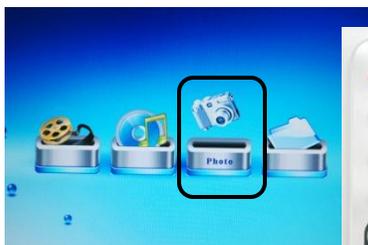

② リモコンの LEFT または RIGHT を押し、画面の Photo を選択後 ENTER を押して下さい。




③ 再生される画像が表示されます。ENTER を押して下さい。

※ メニューに戻る場合には、EXIT を押して下さい。数回押すとメイン画面に戻ります。

動画の再生方法

※ コンピュータと接続されております USB ケーブルはコンピュータから外してください。


USB ケーブル装着中は操作出来ません。

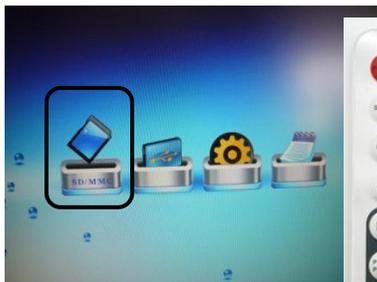

- ① リモコンの **LEFT** または **RIGHT** を押し、画面の **SD** を選択後 **ENTER** を押して下さい。



- ② リモコンの **LEFT** または **RIGHT** を押し、画面の **Movie** を選択後 **ENTER** を押して下さい。

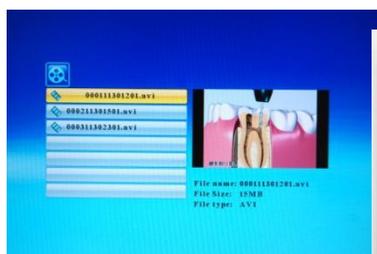


- ③ 再生される内容が表示されます。 **ENTER** を押して下さい。
※ メニューに戻る場合には、 **EXIT** を押して下さい。数回押すとメイン画面に戻ります。


音楽の再生方法

※ コンピュータと接続されております USB ケーブルはコンピュータから外してください。

※ 音源（MP3）と画像が入っている場合は、画像の再生時に自動再生されます。

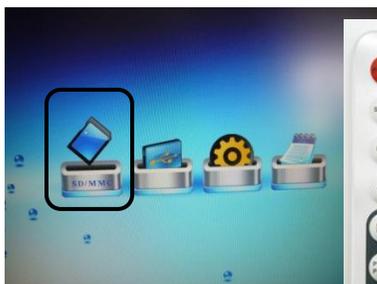

- ④ リモコンの **LEFT** または **RIGHT** を押し、画面の **SD** を選択後 **ENTER** を押して下さい。

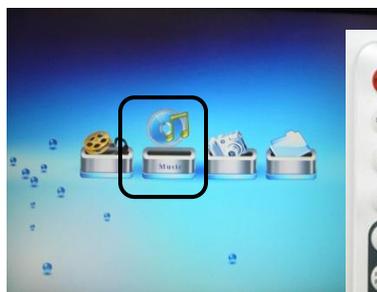

- ⑤ リモコンの **LEFT** または **RIGHT** を押し、画面の **Music** を選択後 **ENTER** を押して下さい。



- ⑥ 再生される内容が表示されます。 **ENTER** を押して下さい。

※ メニューに戻る場合には、 **EXIT** を押して下さい。数回押すとメイン画面に戻ります。

その他の機能及び設定



フォトフレームのその他の機能・設定をご案内致します。

※ デンタルフォトフレームの機能（静止画・動画・音楽）以外のご質問につきましてはお答え出来ない場合がございますので予めご了承頂きますようお願い申し上げます。

製品紹介

Aluratek フォトフレームは高画質な画像、動画そして高い音質を提供します。

本体ならびに周辺機器の故障を防ぐために、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

特徴

- ・ 様々なファイル形式を自動認識します。
- ・ 高品質の木製フレーム使用しています。
- ・ モノラルスピーカーを内蔵しています。
- ・ メモリ (256MB) を内蔵しています。
- ・ 15 インチ TFT 液晶画面を採用しております。
- ・ CF/SD/SDHC のメディアを認識します。
- ・ 多くの画像、動画、音楽形式の認識が可能です。(特定のファイルのみ)
- ・ USB2.0 を使用し、素早くパソコンからデータを転送出来ます。
- ・ 卓上使用や壁掛けでご使用頂けます。
- ・ リモコンが付属しております。

メモリーカード

カメラ等で使用しているメモリーカードを直接フォトフレームに差し込めば自動認識され、簡単に見ることが出来ます。

USB/ホストデバイス機能

MP3 や USB 大容量記憶機器 (FAT32 形式) はフォトフレームのタイプ A USB ポートへの接続が可能です。フォトフレーム上には 'USB-C' と表示されます。

視聴するメディアの選択

Exit ボタンを押し、フォトフレーム本体に挿入した別のメディアが見つかるまで押してください。

スライドショーの順番はメモリーカードにコピーされた時系列の順番となりますので、コピーした順序でカスタマイズすることが出来ます。

写真を見る

1. 画面上の **Photo** アイコンを選択してください。
2. 見たい写真をコントローラーの **UP**、**Down** キーで選択してください。
3. 選択後、**Enter** キーを押してください。再生／一時停止は **Play/Pause** を押してください。
4. **OSD** を押すと写真はズームされ、**Rotate** で回転します。
5. **OSD** でさらに他の鑑賞オプションが選択できます。




写真鑑賞の特別機能

メインメニューの **Setup** でスライドショーの間隔や写真移行エフェクトの変更が可能です。


スライドショーのスピードの設定

1. メインメニューの **Setup** を選択し、**Enter** を押してください。
2. **UP**、**DOWN** で **Slideshow Time** を選択します。
3. **LEFT**、**RIGHT** でお好みの間隔を選択し、**Enter** を押してください。
4. **Exit** を押しメインメニューに戻し完了です。

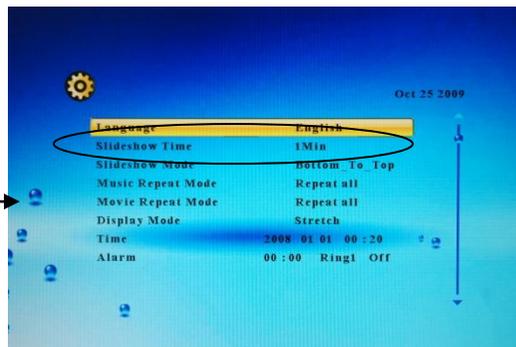

スライドエフェクトの変更


1. メインメニューの **Setup** を選択し、**Enter** を押してください。
2. **UP**、**DOWN** で **Slideshow Mode** を選択します。
3. **LEFT**、**RIGHT** でお好みの移行エフェクト選択し **Enter** を押してください。
4. **Exit** を押しメインメニューに戻し完了です。

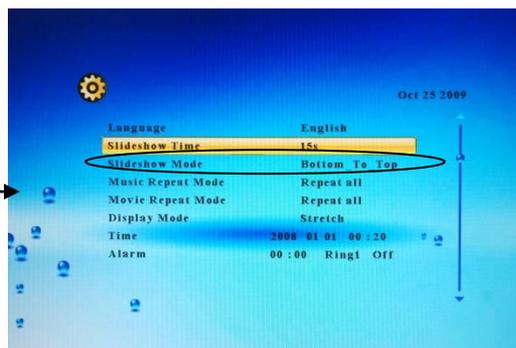

※エフェクトとは？・・・スライドの切り替わり方を言います。どのように次の画像に変わっていくかを設定出来ます。

音楽を聴く

1. 画面上の **Music** アイコンを選びます。
2. あなたのメディアに保管された MP3 ファイルが画面に表示されます。 **UP**, **DOWN** で聞きたい音楽を選択し **Enter** を押してください。再生/一時停止は **Play/Pause** を押してください。
3. 一曲終了後は自動的にリスト上の次の曲が再生されます。他の曲を再生する場合は **UP**, **DOWN** で選択可能です。

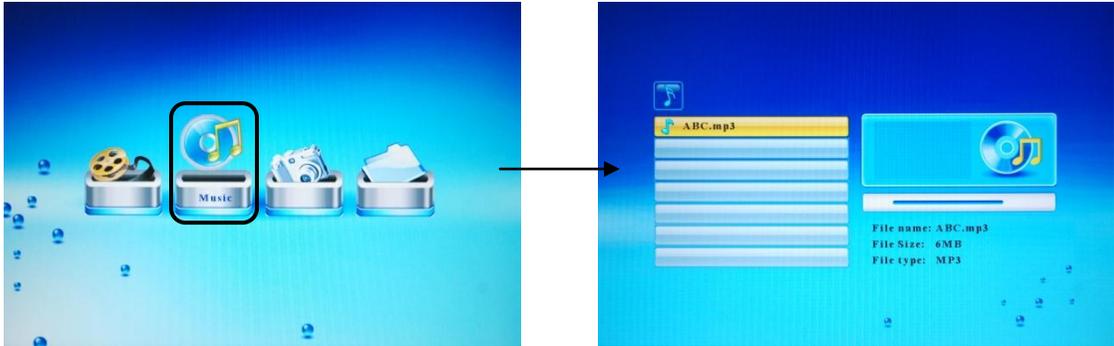


ミュージックリピートモード

1. メインメニューの **Setup** を選択し、 **Enter** を押してください。
2. **UP**, **DOWN** で **Music Repeat Mode** を選択します。
3. **LEFT**, **RIGHT** で **Repeat One**, **Repeat All**, **Repeat Off** のいずれかを選択し **Enter** を押してください。
4. **Exit** を押しメインメニューに戻し完了。



動画を見る

1. 画面上の **Movie** アイコンを選びます
2. メディアに保管された動画ファイルが画面に表示されます。 **UP**, **DOWN** で動画を選択し **Enter** を押してください。再生/一時停止は **Play/Pause** ボタンを押してください。
3. リモートコントローラーの **OSD** ボタンを押すと動画がズームされます。
4. 動画終了後は自動的にリスト上の次の動画が再生されます。他の動画を再生する場合は **UP**, **DOWN** ボタンで選択可能です。

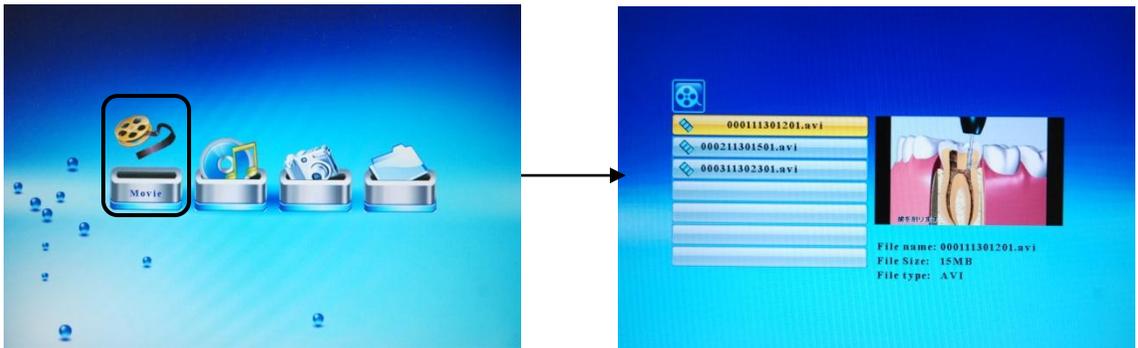


動画リピートモード

1. メインメニューの **Setup** を選択し、 **Enter** を押してください。
2. **UP**, **DOWN** で **Movie Repeat Mode** を選択します。
3. **LEFT**, **RIGHT** で **Repeat One**, **Repeat All**, **Repeat Off** のいずれかを選択し **Enter** を押してください。
4. **Exit** 押しメインメニューに戻し完了です。




メモリーカードおよび内蔵メモリーへのファイルのコピー

1. 画面上の **File** アイコンを選びます。
2. **UP**, **DOWN** でコピーしたい写真を選び **Right** を押してください。選択されたファイルの横に が表示されます。
3. **OSD** を押してください。
4. **Copy** を選択しリモートコントローラーの **Enter** を押してください。
5. コピー先 (memory card/メモリーカードか internal memory/内蔵メモリー) を選択し **Right** を押してください。
6. **Enter** を押すとコピーが開始されます。
7. **Finished** が表示され、**Enter** を押すと完了です。

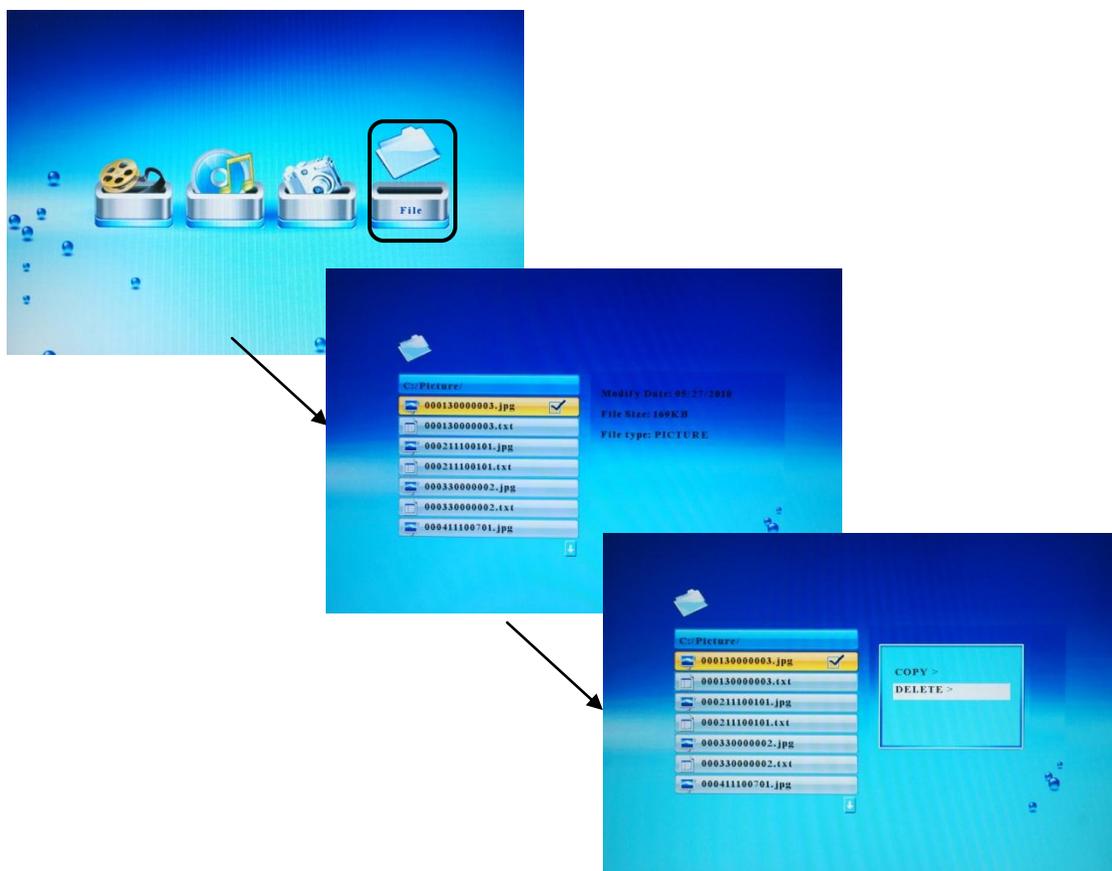

メモリーカードおよび内蔵メモリーのファイル削除

1. 画面上の **File** アイコンを選びます。
2. **UP**, **DOWN** で削除したい写真を選び **Right** を押してください。選択されたファイルの横に が表示されます。
3. **OSD** を押してください。
4. **Delete** を選択しリモートコントローラーの **Enter** を押してください。
5. チェックマークを選択し **Enter** を押しファイルを削除します。
6. **Finished** が表示され、**Enter** を押すと完了です。

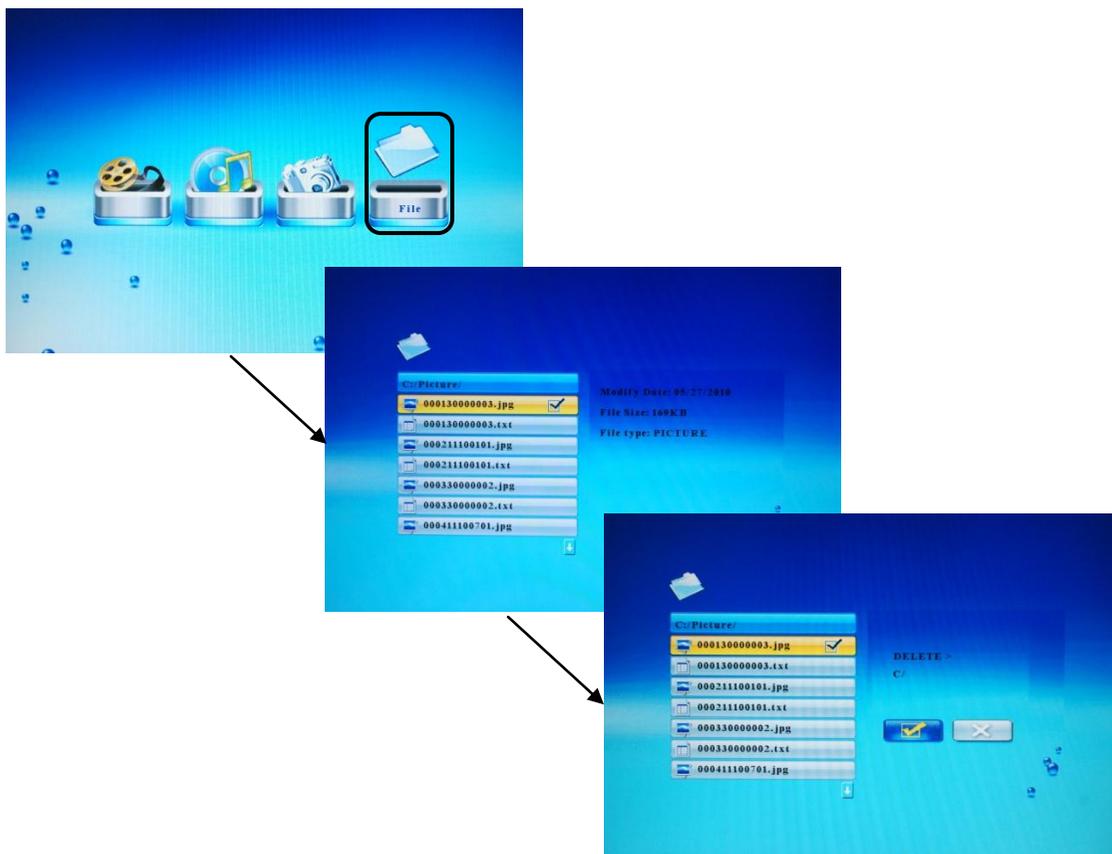


言語の選択

1. メインメニューの **Setup** を選択し、**Enter** を押してください。
2. **UP**、**DOWN** で **Language** を選択します。
3. **LEFT**、**RIGHT** で好みの言語を選択し **Enter** を押してください。 **Exit** を押しメインメニューに戻し完了です。




日時設定

1. メインメニューの **Setup** を選択し、**Enter** を押してください。
2. **UP**、**DOWN** で **Time** を選択します。
3. **LEFT**、**RIGHT** で変更したい項目を選択し **UP**、**DOWN** で設定し、**Enter** を押してください。
4. **Exit** を押しメインメニューに戻し完了です。

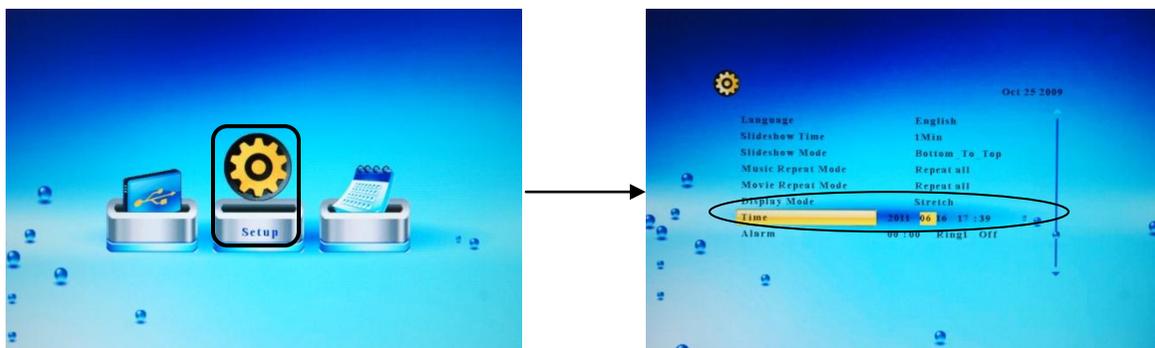

アラームの設定


1. メインメニューの **Setup** を選択し、**Enter** を押してください。
2. **UP**、**DOWN** で **Alarm** を選択します。
3. **LEFT**、**RIGHT** で変更したい項目を選択し **UP**、**DOWN** で設定し、**Enter** を押してください。一番左が時間と分、そしてアラーム音の種類 (Ring1/Ring2)、一番右はアラームの状態です。(“Off”、“Once/1回”、“Every/毎日” となります。)
4. **Exit** を押しメインメニューに戻し完了です。

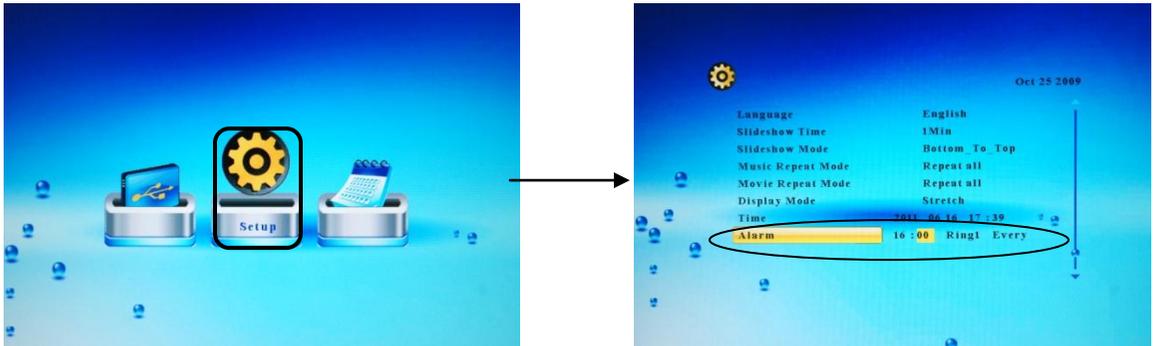

明るさ設定

1. メインメニューの **Setup** を選択し、**Enter** を押してください。
2. **UP**、**DOWN** で **Brightness** (明るさ) または **Constrast** (明暗比) を選択します。
3. **LEFT**、**RIGHT** で変更したい項目を選択し **Enter** を押してください。
4. **Exit** を押しメインメニューに戻し完了です。

※出荷時は Brightness 8、Constrast 8 設定です。

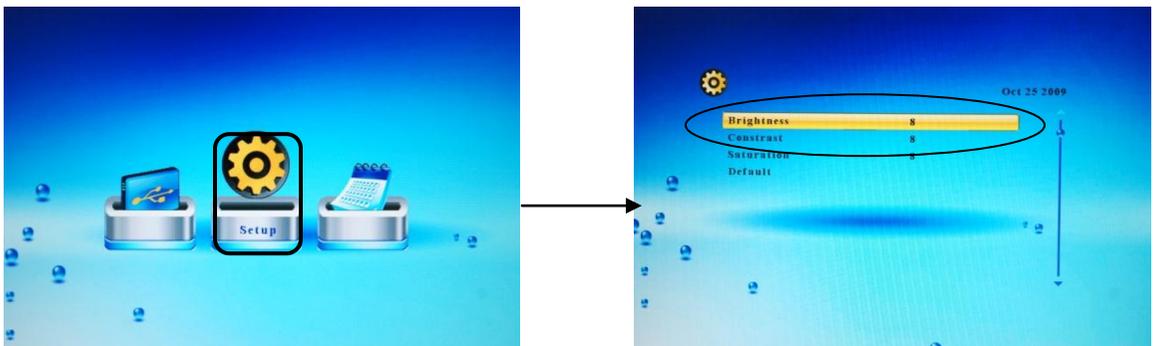

ラジオ、テレビへの影響

注意： 本機は、FCC 規則第 15 章の B 項に定められた電子機器に関する規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに適合するものと認定されている。

本機は電磁波を発生し、外部に放射することがあり適切に設置および使用されないと、無線通信に悪影響を及ぼす可能性があります。しかしながら通常の使用であっても、ラジオやテレビへ妨害電波が発生する場合があります。妨害電波の影響は本製品の電源を ON, OFF することで確認できますので、ラジオやテレビへの影響が確認できる場合は、影響がなくなるまで遠ざけてご使用ください。

Q&A

<フォトフレーム編>

Q 1 : スライドショーの時間は変更出来ますか？

A 1 : 出来ます。詳しくは 43 ページをご参照下さい。

Q 2 : フォトフレームを元々持っていたのですが、同じように使用出来ますか？

A 2 : 弊社のソフトを使用して頂ければ可能かと思われます。静止画 JPEG、動画 AVI (DIVX)、音楽 (MP3) 対応であれば再生は可能かと思いますがフォトフレームによって動作が違うことや、画像が荒れる可能性があります。その場合、弊社にてサポートを行うことは出来ませんので予めご了承下さい。

Q 3 : 壁掛けにした場合、コンピュータに接続するのが難しい・・・

A 3 : SD カードをご用意頂ければ、SD カードの抜き差しでデータを交換することが出来ます。静止画用と動画用の 2 つでご利用頂くことも出来ますのでご検討下さい。

Q 4 : 動画と静止画は一緒に入れられない？

A 4 : 一緒のメディアに入れることは出来ません。再生する際に、動画→静止画→動画ということが出来ない為、ソフト上で制御させて頂いております。恐れ入りますが SD カード等をご用意頂き動画と静止画を分けて下さい。静止画と音源は一緒に入れることが可能です。

Q 5 : SD カードにはどれくらい入りますか？

A 5 : 動画は 1 個当たり約 10MB です。静止画は 1 個当たり約 150KB です。音源 1 本 3MB～15MB です。


Q 6 : コンテンツは作ってくれるのですか？

A 6 : ご意見ご要望を随時お待ちしております。最終ページにご記入頂き FAX にてご送付下さい。

<内容編>

Q 1 : 自分で文書を作ることは出来ますか？

A 1 : 背景のテンプレートをご選択頂き、文書を作ることが可能です。※イラスト画像データは差し込みません。

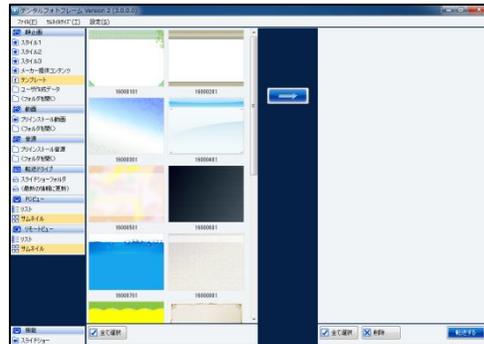


Q 2 : 画像を取り込むことは出来ますか？

A 2 : JPEG の画像を取り込むことが可能です。

背景は付けることが出来ませんが、取り込まれた画像の上に文字を書くことが可能です。

※動画は取り込みません。

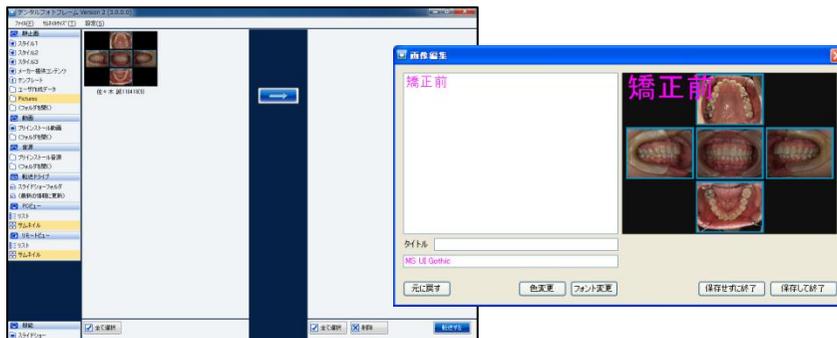

Q 3 : 文書を印刷出来ますか？

A 3 : 印刷機能はご用意致しておりません。

Q 4 : コンピュータで再生することは出来ますか？

A 4 : 静止画のみコンピュータで再生することが可能です (28 ページ)

Q 5 : 自分で文書を作成していますが、バックアップ方法はありますか？

A 5 : マイピクチャ内の Narcohm フォルダ内に DPF フォルダが作成され、その中にオリジナル文書は保存されます。

フォルダのコピーを取っておいて頂ければバックアップとなります。

削除は DPF フォルダ内から削除を行って下さい。

お問い合わせ先

株式会社ナルコム 〒270-2253 千葉県松戸市日暮 2-3-15 7F

【サポートダイヤル 本製品の操作上のお問い合わせ】

TEL 047-311-2239

月曜日～金曜日（土・日・祝日・弊社休業日を除く） 10:00～18:00

【サポートFAX】

FAX 047-311-3133

【サポートMAIL】

Mail info@narcohm.co.jp

【サポートHP】

URL <http://www.narcohm.co.jp/>

※本製品に関する質問事項以外についてはお答えしかねますので予めご了承下さい。

【修理に関するご送付先】

住所 〒384-2107 長野県佐久市蓬田 1251-239

TEL 0267-51-5155

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
2. 本書の内容について、予告なく修正、変更することがありますが、ご了承下さい。
3. 本製品仕様を改良のため予告なく変更することがありますがご了承下さい。
4. 本書の内容について、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡下さい。

Ver3.0.0

株式会社 ナルコーム行

FAX:047-311-3133

「デンタルフォトフレーム」コンテンツ要望書

「デンタルフォトフレーム」を今後も末永くご使用いただくために、継続的にコンテンツを増やしたいと考えております。コンテンツの追加希望、ご要望などありましたら是非お聞かせください。

ご要望に関しまして下記フォームまたはメール(info@narcohm.co.jp)にてお寄せ下さい。

医院様名	
TEL/FAX	TEL : FAX :
メールアドレス	完成致しましたらメールにてコンテンツをご送付させていただきますので必ずご記入下さい。
ご要望内容	(出来るだけ具体的にご記入下さい)

<追加制作についての注意事項>

1. 製作に関しましては弊社にて無償で行います。
2. 製作したものは弊社ホームページにてすべてのユーザー様に公開・配布いたします。
3. 製作する内容は他のユーザー様にもご使用いただける内容に限らせていただきます。
一歯科医院様にのみ該当する内容に関してはお断りさせていただきます。
4. すべてのご要望に対して製作をお約束するものではありません。
5. 弊社にて症例写真をご用意することができない場合、症例写真のご提供をお願いする事があります。
6. デザインのご指摘に関しましてはお断りさせていただきます。
7. 制作に関しましてはお時間がかかる場合がございます。
8. 制作したデータの使用許諾権、所有権、著作権は、株式会社ナルコームに帰属します。



株式会社 ナルコーム

TEL/FAX : 047-311-2239/047-311-3133

受付時間 : 10 : 00 ~ 18 : 00 (土日、祝祭日は除く)